


# MONTÁŽNY NÁVOD

LEONA MAXI BOX

Pripravte si:






kladivo  
plochý skrutkovač  
krížový skrutkovač  
imbusový kľúč 4mm

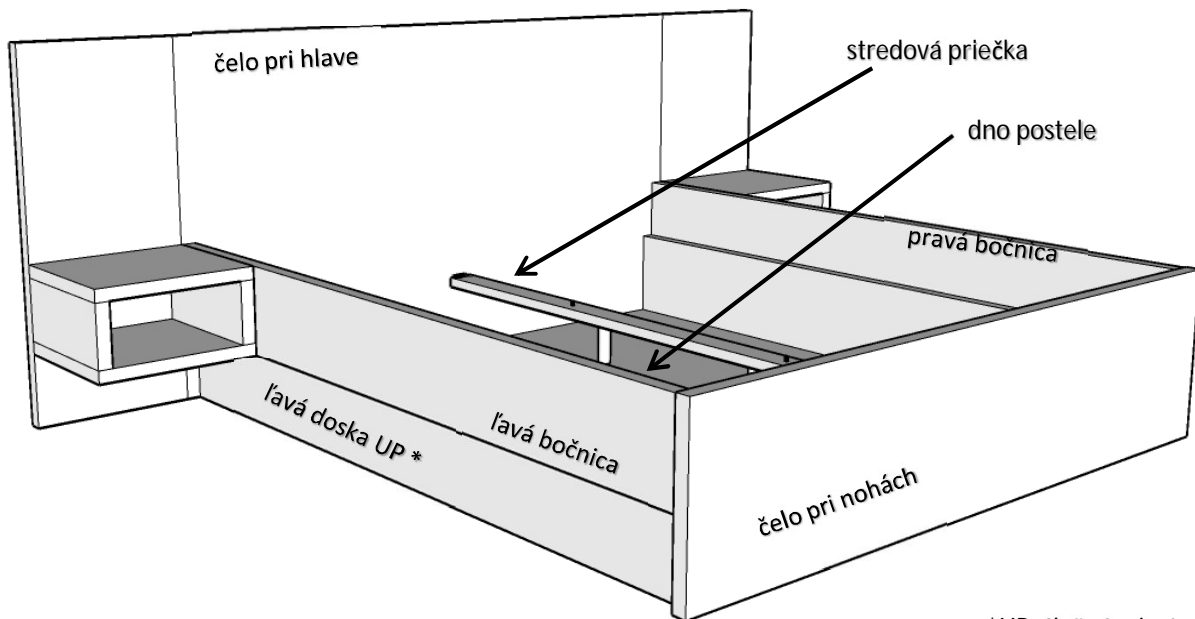

\*UP-úložný priestor


## 1. KROK

- 1) Do predvŕtaných otvorov na čelách posteje vložíme drevené kolíky, ktoré zľahka zatlačíme. Potom zaskrutkujeme spojovacie skrutky M6/45 mm do hĺbky 1 cm. Nedoťahujeme!
- 2) Pomocou samorezných skrutiek 4/16 mm do stredu každého čela posteje namontujeme stredové kovanie.

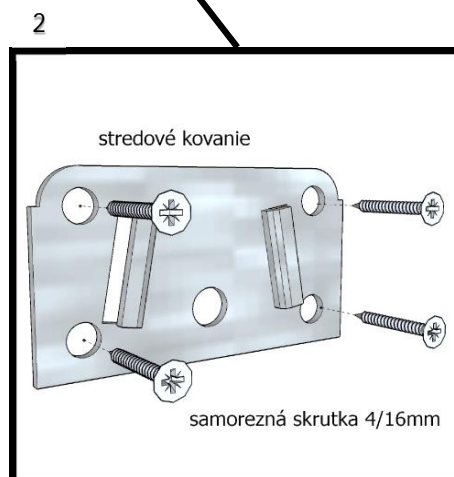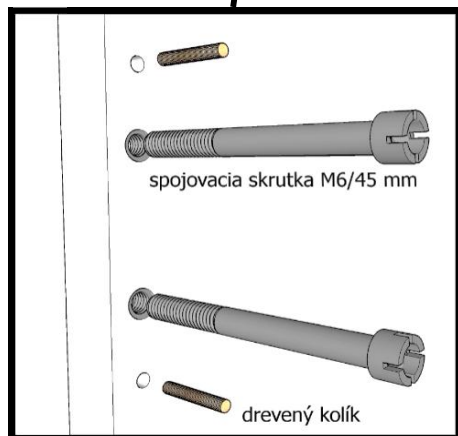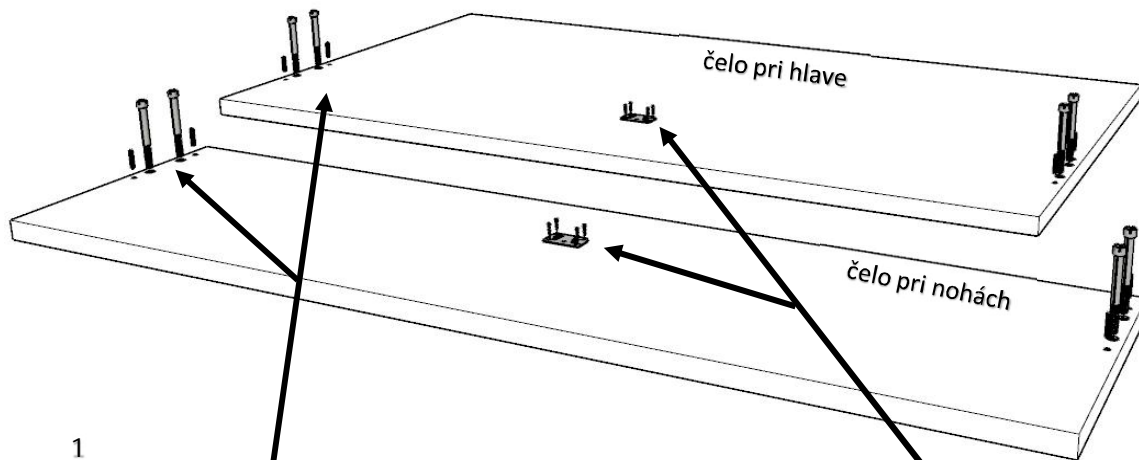


## 2. KROK

Pravú bočnicu spojíme s čelom pri hlave. Spojovaciú skrutku zaistíme poistným elementom a dotiahneme skrutkovačom. Prekryjeme plastovou krytkou a celý postup zopakujeme s ľavou bočnicou a čelom pri nohách.

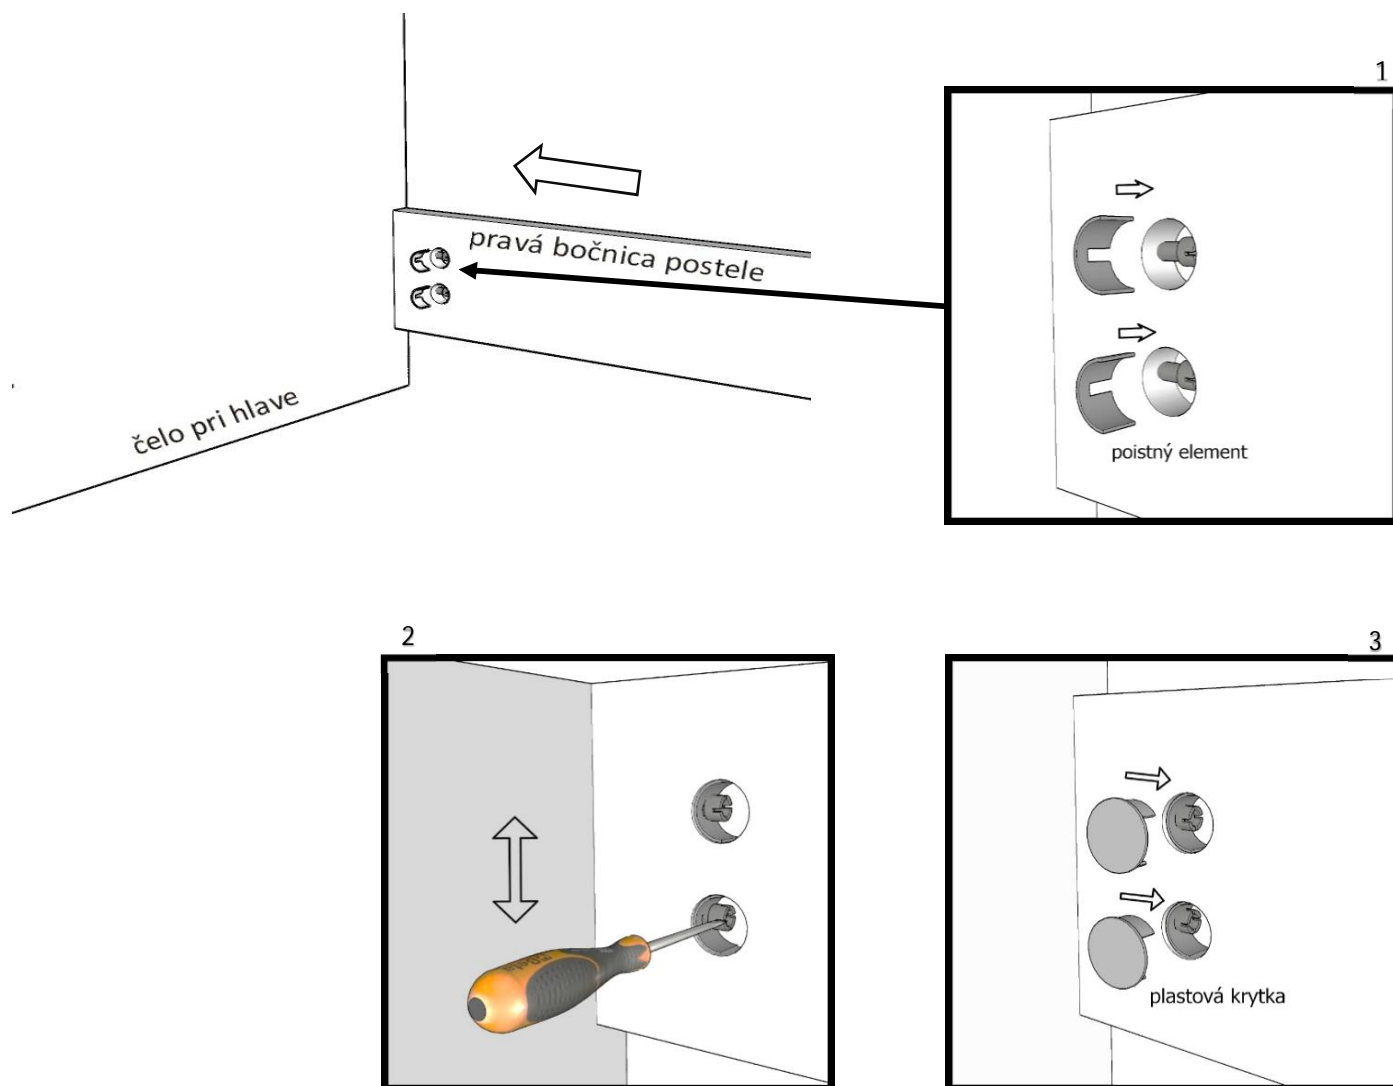


## 3. KROK

Do predvrtaných otvorov v bočniciach vložíme drevené kolíky. Zľahka ich rukou zatlačíme.

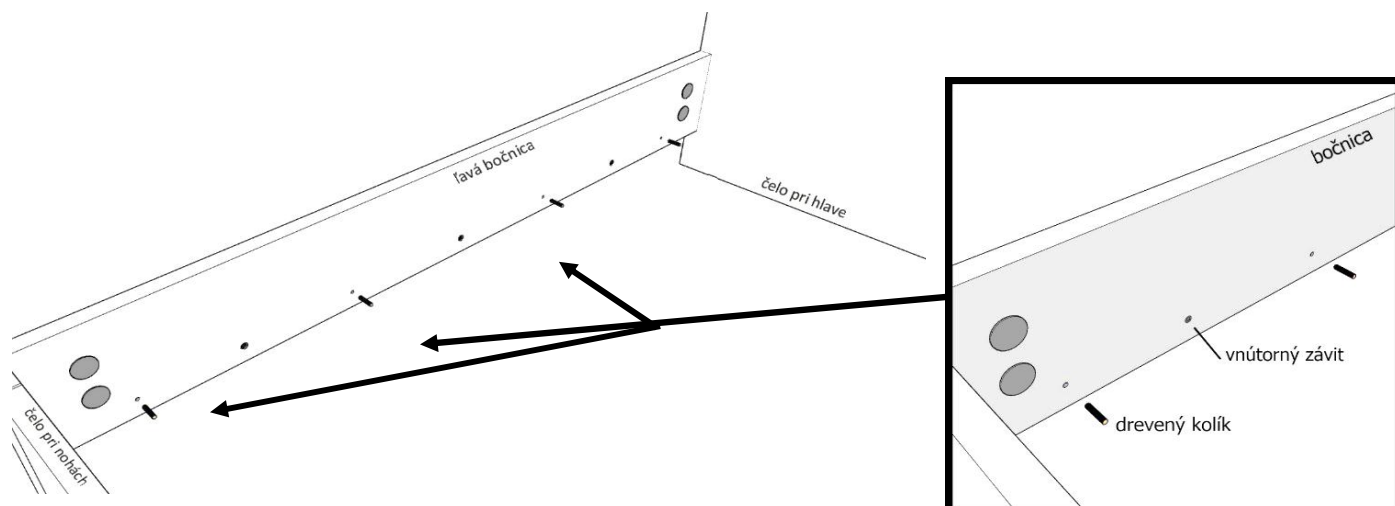


#### 4. KROK

Ľavú bočnicu spojíme s vnútornou ľavou doskou ÚP nábytkovými skrutkami M6/60 pomocou imbusového kľúča. Rovnaký postup zopakujeme na pravej bočnici.

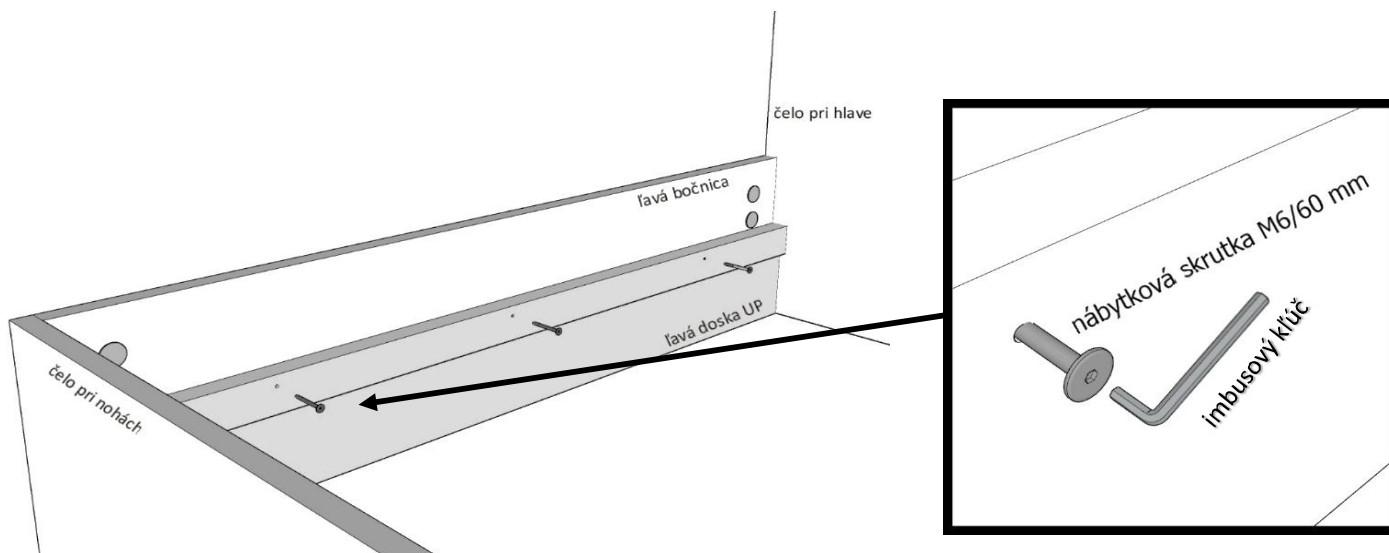


#### 5. KROK

Dovnútra vložíme dno postele, ktoré pozostáva z dvoch kusov.

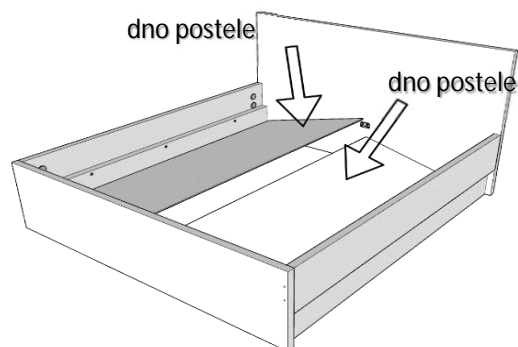


#### 6. KROK

Pomocou samorezných skrutiek 4/16 mm namontujeme protikus stredového kovania na oba konce stredovej priečky. Do predvrtaných otvorov na spodnej strane nasadíme stredové nohy a zhora vložíme drevené kolíky.

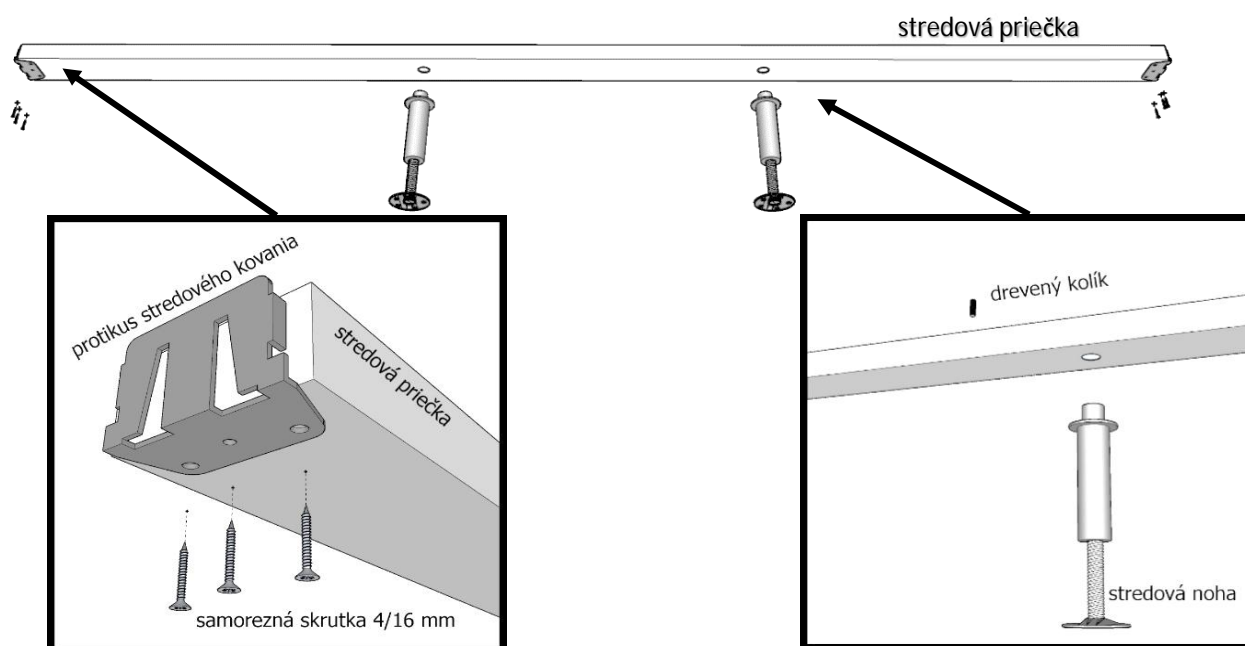

## 7. KROK


Stredovú priečku vložíme do postele a upravíme výšku nožičiek vytočením spodnej časti.

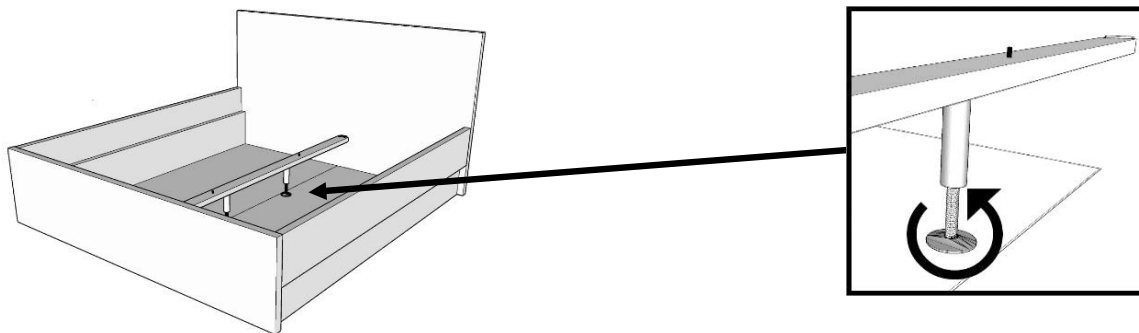

## 8. KROK

Nočný stolík namontujeme k zadnému panelu nábytkovými skrutkami M6/60.

Zadný panel pripevníme k čelu postele spojovacím plechom samoreznými skrutkami 6/25 mm.

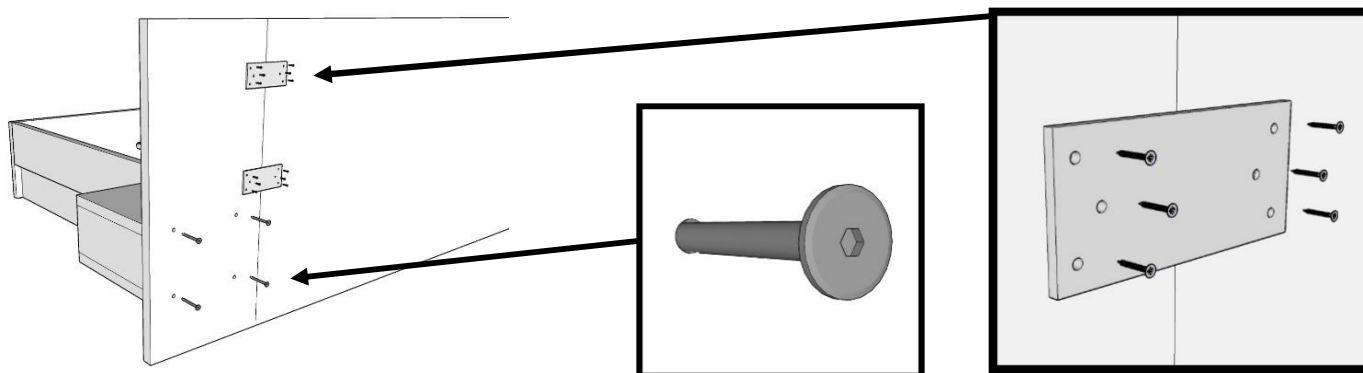













Gratulujeme vám, posteľ ste úspešne zmontovali.

### Dobrá rada na záver:

Ak potrebujete posteľ premiestniť, nikdy ju neposúvajte po zemi. Mohli by ste poškodiť nožičky a spojovacie kovania. Posteľ je nutné opäť rozobrať a zmontovať na požadovanom mieste.

Prajeme vám pekné sny a tešíme sa na ďalší nákup z našej ponuky [drevolux.sk](http://drevolux.sk)

Montážny balíček obsahuje: (pre rozmer postele 200x180 cm)

14 ks		skrutka 4/16 mm	4 ks		Spojovací plech
32 ks		skrutka 4/25 mm	2 ks		stredové kovanie
10 ks		nábytkova skrutka M6/60 mm	2 ks		protikus stredového kovania
8 ks		nábytkova skrutka M6/45 mm	8 ks		poistný element
8 ks		spojovacia skrutka M6/45 mm	8 ks		krytka
18 ks		drevený kolík	2 ks		stredová noha

Poznámka: V závislosti od rozmerov postele sa môže obsah montážneho balíčka líšiť!