


MONTÁŽNY NÁVOD

MODUL 6DV

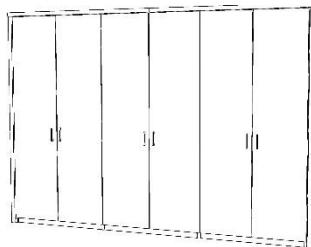

- 1 skôr ako začneme montovať si roztriedime bočnice a strednicu skrine. Strednica má predvŕtané diery skrz. Do predvŕtaných otvorov bočnice skrine naskrutkujeme „tiahlo jednostranné“ a vložíme drevené kolíky. Do strednice namontujeme „tiahlo obojstranné“ a vložíme kolíky z oboch strán.




tiahlo jednostranné



tiahlo obojstranné



drevený kolík

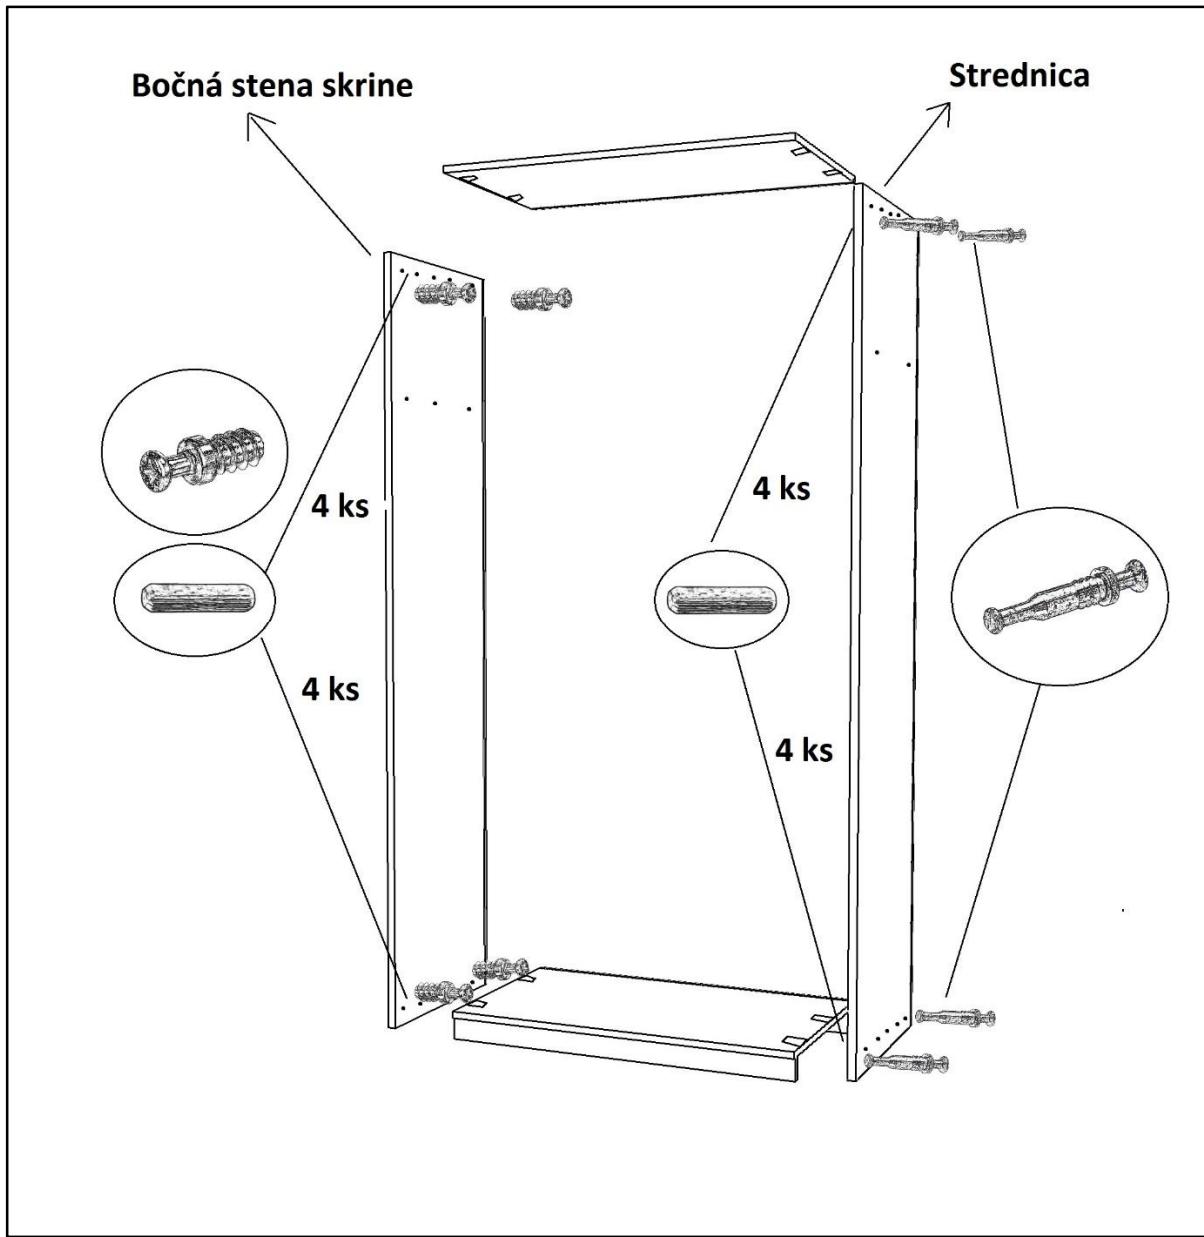


2 Bočnicu spojime so spodným soklom zatiahnutím excentrov. Vložíme zadný sololit do drážky, priložíme strednicu a zatiahneme excentre. Nasadíme vrchný top skrine a zatiahneme excentre. Do zadného sololitu vložíme spojku a priskrutkujeme skrutkou 4/16 s pologuľatou hlavou pritiahneme sololit a poistíme proti posunutiu samoreznou skrutkou 4/16..




spojka



samorezná skrutka 4/16mm

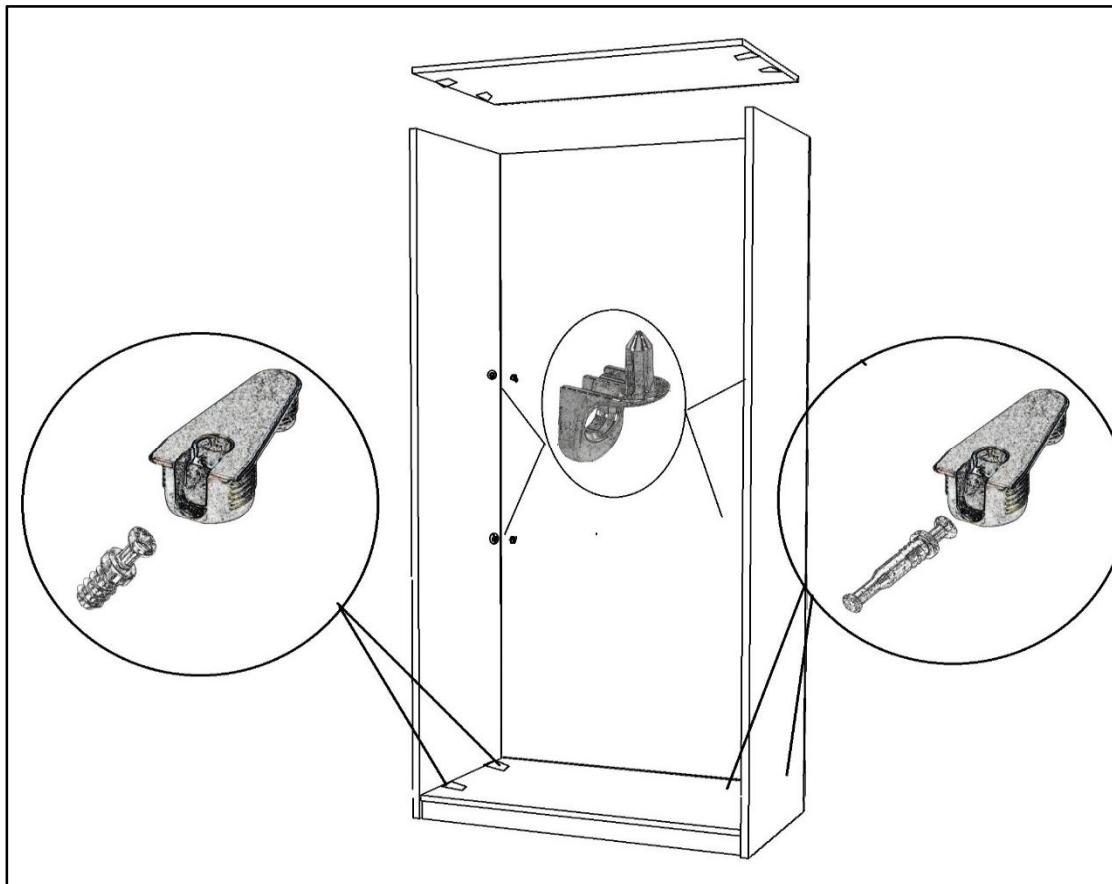

3 Postup montáže korpusu opakujeme.

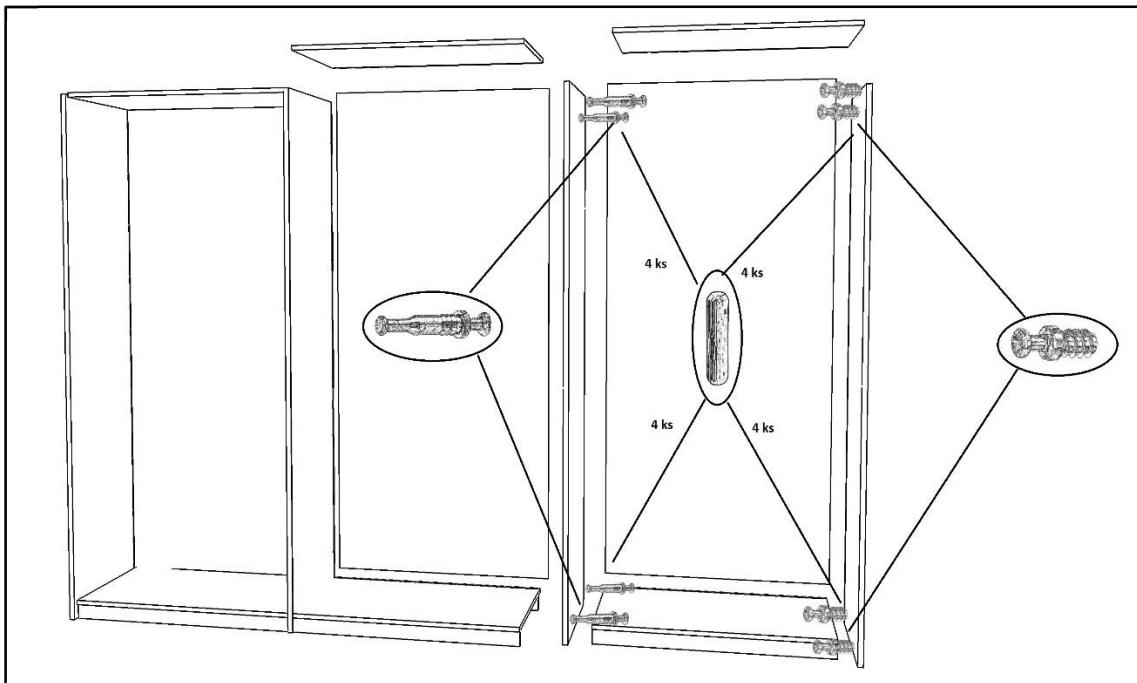

4 Do krajných dverí namontujeme NK záves naložený a do vnútorných dverí NK záves polonaložený.



NK- naložený




NK- polonaložený



euroskrutka




samorezná skrutka 4/16mm

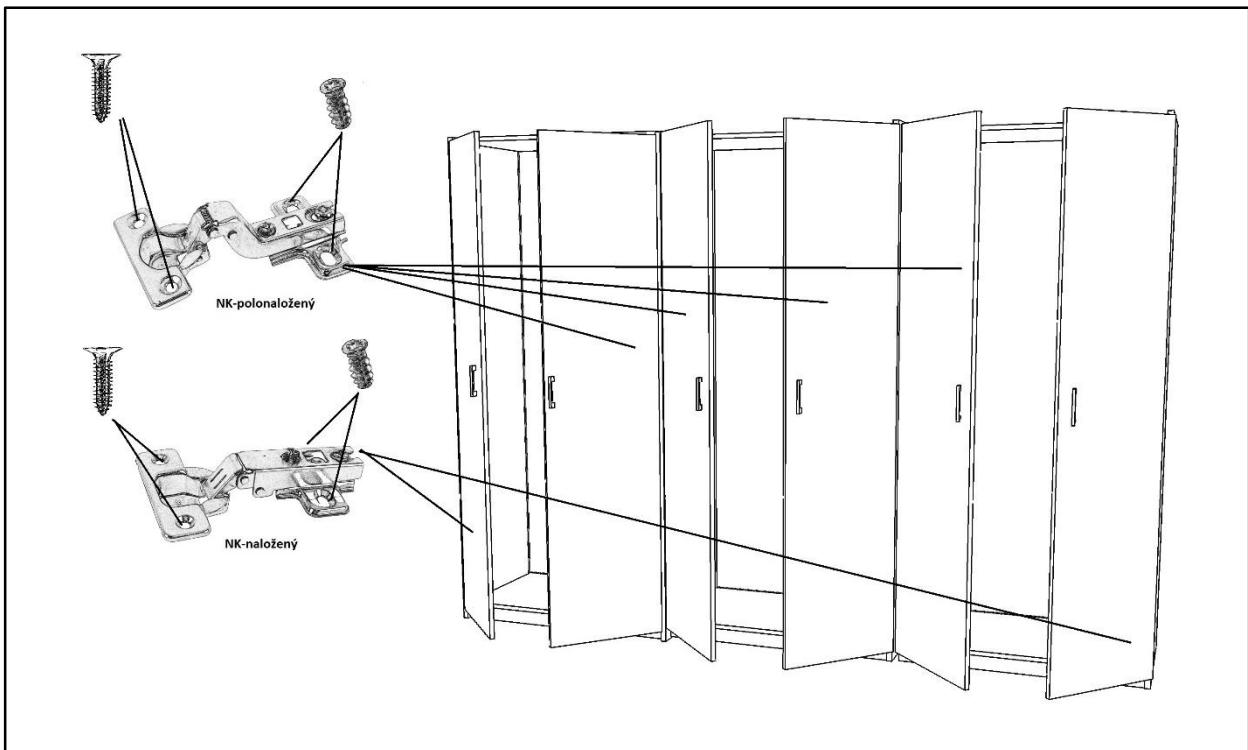

5 Pomocou samorezných skrutiek namontujeme okrasnú rampu skrine.



samorezná skrutka 4/40

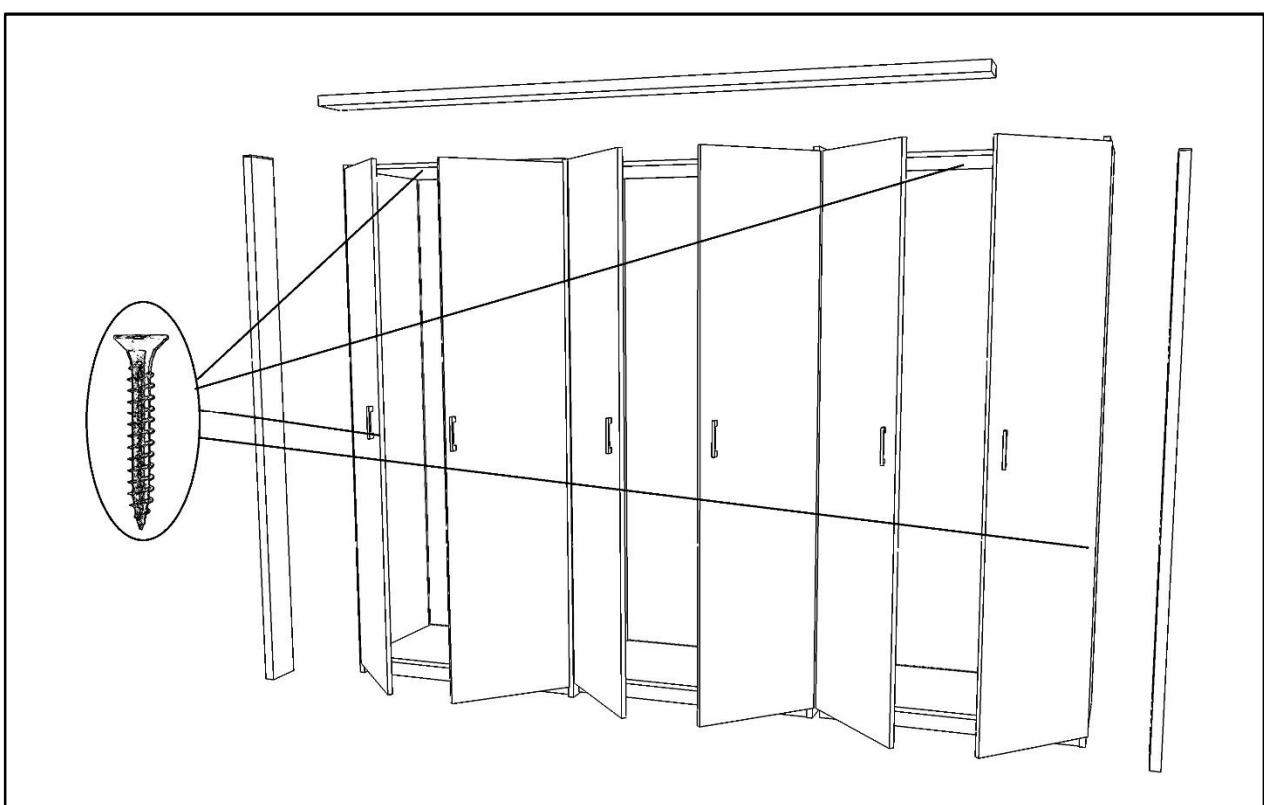

6 Na záver, nasadíme podperky políc do korpusu skrine, podpery tyče a namontujeme madlá na dvere .




podpera tyče



podperka police




samorezná skrutka 3,5/16mm

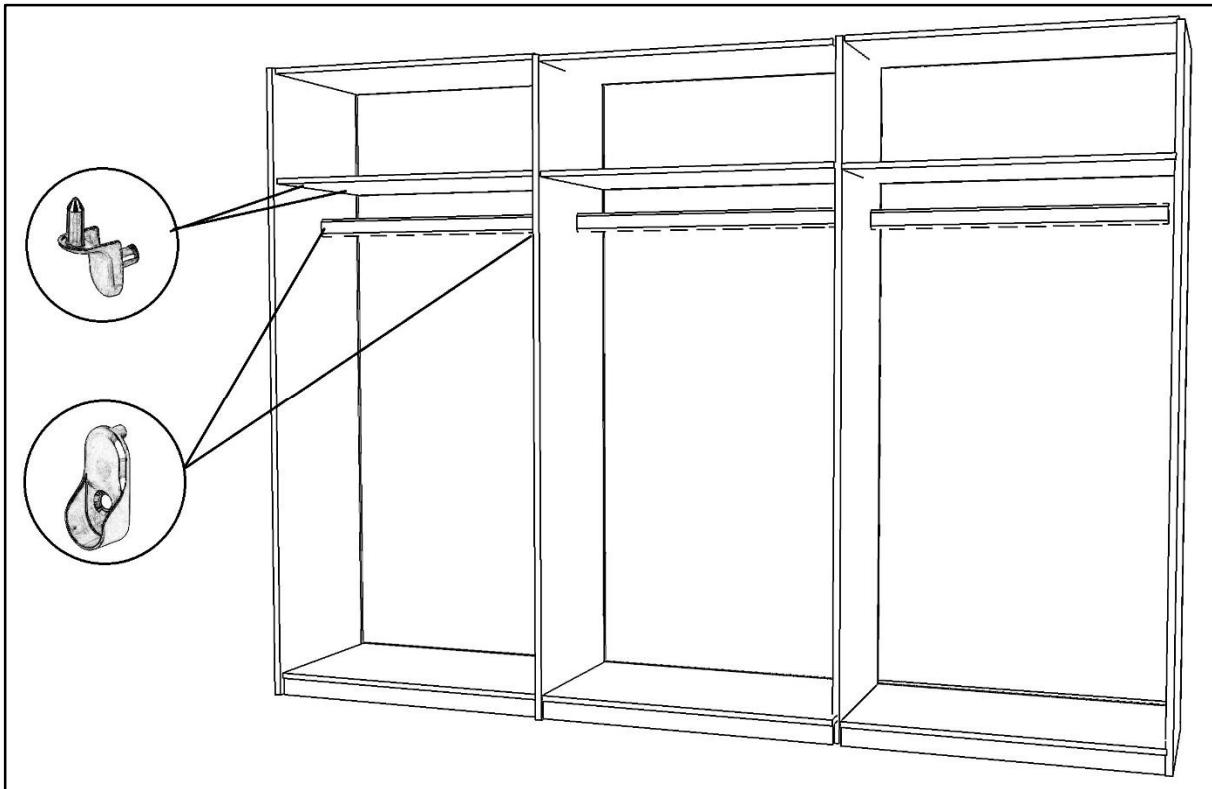

Montážny balíček obsahuje:



sam. skrutka 4/16 mm 60 ks



sam.polgul.hlava skrutka 4/16 12 ks

samorezná skrutka 3,5/20 12 ks



tiahlo jednostranné 8 ks



samorezná skrutka 4/40 6 ks



samorezná skrutka 3,5/16 12 ks



drevený kolík 30 ks



NK- naložený 8 ks



NK-polonaložený 16 ks



podpera tyče 6 ks



podperka police 24 ks



spojka 12 ks



euroskrutka 48 ks



tiahlo obojstranné 8 ks

Pozn: Pri jednotlivých rozmeroch sa môže obsah montážneho balíčka lísiť!